

ROMMER

КОНТРОЛИРУЕМОЕ КАЧЕСТВО

Технический паспорт

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ROMMER PROFI

RCP-0030-XX40/60XXX, серия EVO
RCP-0003-XX80XXX



2024

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Циркуляционный насос Rommer Profi.

Циркуляционный насос Rommer Profi, серия EVO.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Циркуляционные насосы ROMMER – это энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, в системах нагрева ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Насосы ROMMER работают с переменной частотой вращения. В насосах постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса. На дисплее насосов отображаются текущие эксплуатационные параметры насоса по мощности, напору и расходу. Ночной режим работает в сочетании с другими режимами работы насоса, указанными выше. Насосы имеют исполнение «с мокрым ротором» это значит, что детали насоса охлаждаются перекачиваемой жидкостью. В качестве рабочей среды необходимо использовать очищенную воду, не содержащую нерастворимые механические примеси либо незамерзающей жидкости на основе пропилен- или этиленгликоля не агрессивные к материалам насоса и соответствующие параметрам системы центрального отопления.




Таблица 1

№	Наименование	Материал
1	Вал	Керамика
2	Уплотнительная прокладка	Высокотемпературный бутадиен-нитрильный каучук
3	Электродвигатель	Медная обмотка
4	Резьбовая пробка	Никелированная латунь
5	Уплотнительные прокладки	Высокотемпературный бутадиен-нитрильный каучук
6	Управляющая автоматика	-
7	Винт	Никелированная сталь
8	Корпус	Алюминий
9	Уплотнительное кольцо	Высокотемпературный бутадиен-нитрильный каучук
10	Корпус ротора	Нержавеющая сталь AISI 304
11	Ротор	Нержавеющая сталь AISI 304
12	Подшипник	Керамика
13	Крышка	Нержавеющая сталь AISI 304
14	Рабочее колесо	Композит PES
15	Корпус	Чугун
16	Теплоизоляция	Композитный полимер

Артикул	Размеры						Напор, Н	Производи- тельность, Q	Масса
	мм					дюйм			
	DN	L	A	B	H	G	м	м3/ч	кг
RCP-0030-2540130	25	130	136	106	165	1 1/2"	4	2,6	2,3
RCP-0030-2540180	25	180	136	106	165	1 1/2"	4	2,6	2,3
RCP-0030-2560130	25	130	136	106	165	1 1/2"	6	3,6	2,3
RCP-0030-2560180	25	180	136	106	165	1 1/2"	6	3,6	2,3
RCP-0030-3240180	32	180	136	106	165	2"	4	3,0	2,5
RCP-0030-3260180	32	180	136	106	165	2"	6	3,6	2,5
RCP-0003-2580180	25	180	184	-	236	1 1/2"	8	7,5	3,3
RCP-0003-3280180	32	180	184	-	236	2"	8	10,2	3,4

[illegible]

6. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

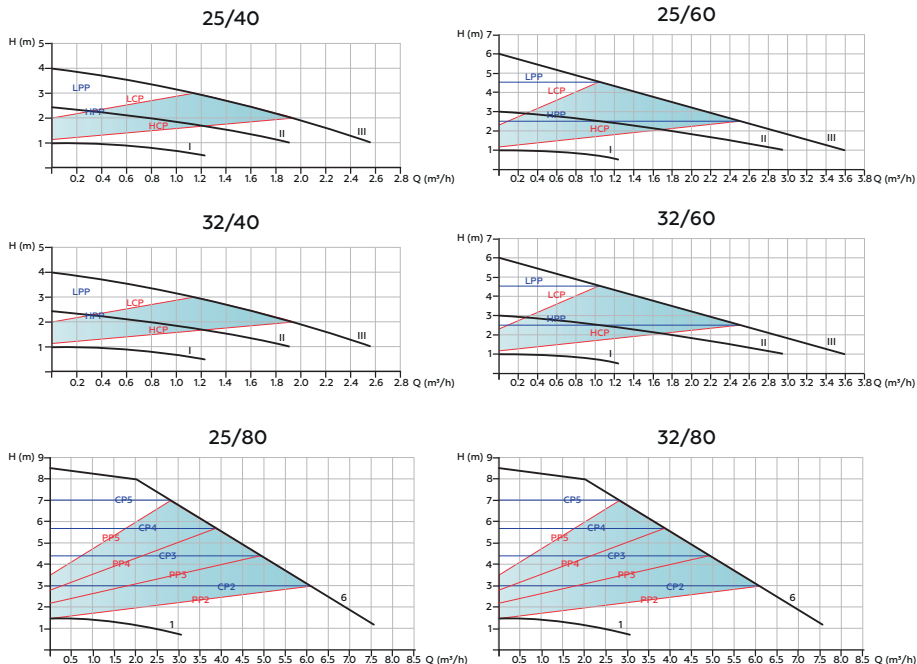

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В базовый комплект поставки входят:

- 7.1.** Циркуляционный насос – 1 шт;
- 7.2.** Присоединительные фитинги и прокладки – 2 шт;
- 7.3.** Коробка упаковочная – 1 шт;
- 7.4.** Технический паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.


8. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж циркуляционных насосов ROMMER в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами. Циркуляционные насосы должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте. Перед установкой насоса система отопления должна быть промыта. Монтаж производится непосредственно на трубопроводе, предпочтительно на вертикальном трубопроводе, чтобы исключить накопление отложений в насосе.

Направление стрелки на корпусе насоса должно совпадать с предполагаемым направлением движения перемещаемой среды.

Перед насосом рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки с размером ячейки не более 500 мкм.


Для того чтобы при работе насос издавал минимум вибраций и шума, при подключении к трубопроводам его ось должна находиться в горизонтальном положении, как показано на рисунке (4).

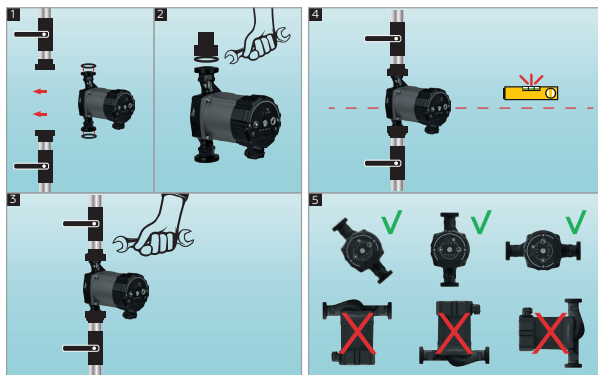

Допустимые положения насоса и блока управления показаны на рисунке (5).

Насос не оснащен вентиляционным винтом. Он вентилируется вместе с системой. Воздух в насосе может вызвать шум, который исчезает после короткого рабочего периода.

Монтажные работы проводите таким образом, чтобы исключить попадание капель жидкости на электродвигатель, как во время установки, так и во время технического обслуживания. Электрические подключения насоса к сети должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Проверьте соответствие напряжения и частоты сети электропитания значениям, указанным на фирменной табличке. Несоответствие параметров электропитания может полностью вывести электродвигатель из строя. Во избежание травм и поражения электрическим током все работы по подключению к сети электропитания, включая устройство заземления, должны проводиться на холодном насосе (не выше +40 °С) и при отключенном электропитании. Соединительные провода должны быть рассчитаны на номинальную мощность и оснащены соответствующими плавкими предохранителями, подключение насоса к сети должно выполняться к защищенному разъему (6).



ВНИМАНИЕ! НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕН. Для обеспечения безопасности заземление обязательно должно быть подключено в первую очередь! Заземление предусмотрено только для безопасности насоса. Трубные системы должны заземляться отдельно!

ВНИМАНИЕ! Не допускается соприкосновение силового кабеля с трубопроводом или насосом.

9. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Таблица 4

1	Экран для отображения фактической рабочей мощности
2	Световой индикатор автоматического режима (AUTO)
3	Минимальная скорость ручного режима
4	Средняя скорость ручного режима
5	Максимальная скорость ручного режима
6	Световой индикатор ночного режима
7	Кнопка выбора ночного режима
8	Кнопка для выбора настройки насоса
9	HPP индикация кривой максимального пропорционального давления
10	LPP индикация кривой минимального пропорционального давления
11	HCP индикация кривой максимального постоянного давления
12	LCP индикация кривой минимального постоянного давления

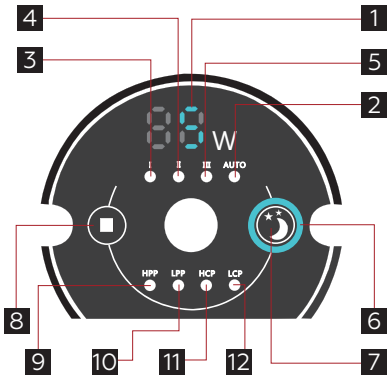


Таблица 5

Кнопка	Последовательно нажатия кнопки	Световой индикатор	Режим работы насоса
	0	AUTO A	Автоматический
	1, 2	HPP LPP	Пропорциональное регулирование давления
	3, 4	HCP LCP	Постоянное давление
	5, 6, 7	I II III	Постоянная частота вращения
	Вкл/Выкл	* *	Ночной (экономичный)

Таблица 6

1	Экран для отображения фактической рабочей мощности
2	Световой индикатор автоматического режима (AUTO)
3	Минимальная скорость ручного режима
4	Средняя скорость ручного режима
5	Максимальная скорость ручного режима
6	Световой индикатор ночного режима
7	Кнопка выбора ночного режима
8	Кнопка для выбора настройки насоса

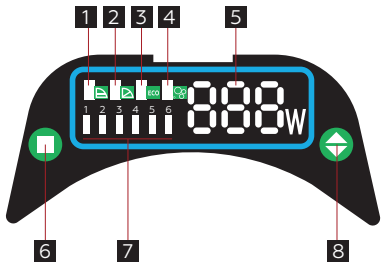


Таблица 7

Кнопка	Последовательно нажатия кнопки	Световой индикатор	Режим работы насоса
	0	E	Постоянное давление
	1	△	Пропорциональное регулирование давления
	2	ECO	Автоматический режим
	Нажать и удерживать кнопку в течении 5-6 сек.	OO	Удаление воздуха
	0	1 2 3 4 5 6	Постоянная минимальная частота вращения (1 скорость)
	1,2,3,4	1 2 3 4 5 6	Уровни регулирования (2, 3, 4, 5) для режимов работы с постоянным давлением или пропорциональным регулированием давления
	5	1 2 3 4 5 6	Постоянная максимальная частота вращения (2 скорость)

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Продукция должна храниться на складах поставщика или потребителя в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении или под навесом согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Продукция, упакованная на заводе-изготовителе в картонные коробки, может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке, транспортировке и хранении продукцию следует оберегать от механических нагрузок и повреждений, а также его защитного покрытия.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа), производится в порядке, установленном Законами Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

12. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией завода-изготовителя.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие продукции ROMMER требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 36 месяцев, от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных нарушениями правил монтажа и эксплуатации;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Гарантийный талон**

к накладной № _____ от «___» _____ г.

Наименование товара: Циркуляционный насос ROMMER Profi EVO

№	Артикул	Примечание

Гарантийный срок на циркуляционный насос ROMMER Profi EVO 36 месяцев, от даты продажи конечному потребителю.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ТЕРЕМ», место нахождения: 117418, г. Москва, проспект Нахимовский, дом 47, эт.15, пом. I, ком. 25

тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25.

E-mail: info@rommer.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:Покупатель _____
(подпись)Продавец _____
(подпись)

Дата продажи «___» _____ 20___г.

Штамп или печать
торгующей организации**Гарантийный талон действителен только в оригинале!**

Более подробную информацию о циркуляционных насосах ROMMER Profi EVO можно найти на сайте: www.rommer.ru.

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ZHEJIANG WIGO INTELLIGENCE PUMP CO., LTD

ПО ЗАКАЗУ ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER

(Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).